


アームレストの取り外しとカバーの取り付け


オプション設定のアームレストを付けたなどの場合は一度肘掛けを背もたれ側面から外し、背もたれ部分を装着後、肘掛け取付金具に貫通用の切り込みを作り、肘掛けを取付けます。

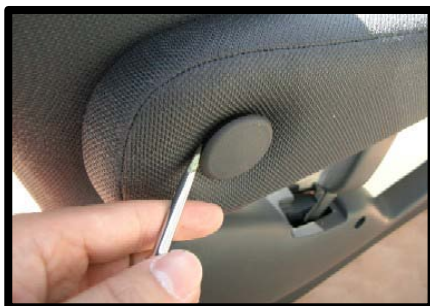

①肘掛け取付金具のプラスチックカバーを外します。マイナスドライバーもしくは内張りはがしを使い手前に押し上げるようにしてははずします。ファスナーが付いているタイプの肘掛けは生地をめくり、ファスナーを開けます。



④肘掛けを取り付けます。この時、肘掛けや背もたれの形状をよく確認してから、ボルト等を締めてください。形状や位置が合わないまま強引に取り付けるとシート本体やボルト等を破損させてしまう恐れがあります。

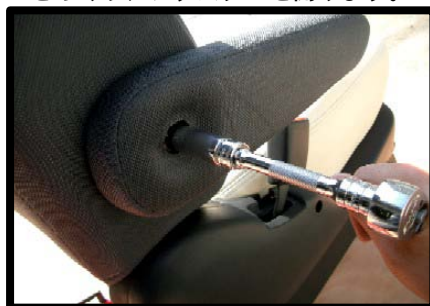

②ソケットレンチなどを使い肘掛けを取り外します。潤滑用グリスでシートを汚さぬ様、注意して下さい。



⑤カバーを折り返しアームレストの先までしっかりと入れ込んでください。その後、シートカバーをシートになじませる感じでシワをなくしていきます。この作業は時間をかけて徐々に被せていくことが大切です。力まかせにすると破れる恐れがありますのでご注意ください。マジックテープでしっかり固定できれば完成です。



③背もたれカバーを正確な位置に取り付けた後、ボルトが入る位置に穴を開けます。背もたれから出ている支持棒も穴を開けて取り出してください。