

Elazzio

SEAT COVER



TOYOTA **ALPHARD G's** **VELLFIRE G's**

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…➔ 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…➔ 3P～4P
1 列目座面の装着方法	…➔ 5P～6P
1 列目背もたれの装着方法	…➔ 7P～9P
コンビニフックの加工方法	…➔ 9P
2 列目座面の装着方法	…➔ 10P～11P
2 列目背もたれの装着方法	…➔ 12P～13P
3 列目座面の装着方法	…➔ 14P～15P
3 列目背もたれの装着方法	…➔ 16P～17P
ヘッドレストの装着方法	…➔ 18P～19P
アームレストの装着方法	…➔ 20P
完成図	…➔ 20P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…➔ 21P～22P

本製品シート形状とパーツの名称

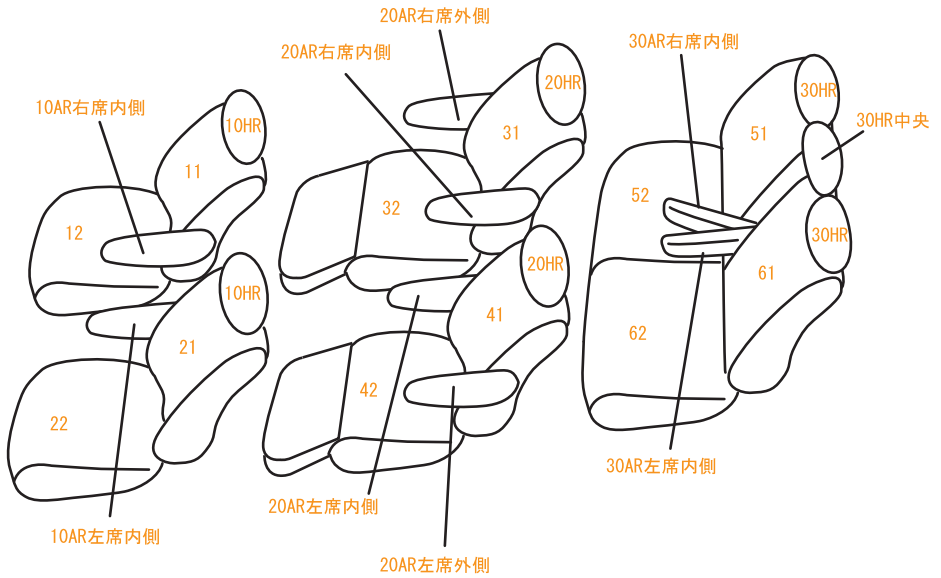

取付必要工具



① ソケットレンチセット (14mm、12mm)

② クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。

事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。

- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
 - ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
 - シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
 - 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
 - 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
 - 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
 - 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
- またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



- 1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



- 3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



- 2 シートを上から見た状態です。
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3P ▶

- 4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。




- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることになります。
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法

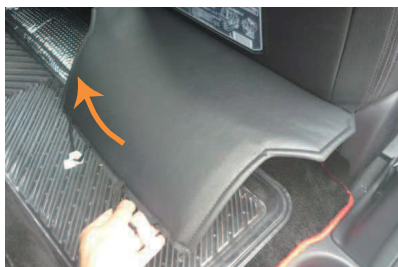


- 1 背もたれから座面裏にまわっている生地を外します。生地は座面裏にフックで固定されています。外した生地は背もたれカバーを取り付け時に元に戻します。




- 4 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。シートリフターをカバーの加工穴から取り出します。



- 2 1番で外した生地の下にある、図のマジックテープを外して、サイドエアバッグの配線（黄色）を外側へ寄せておきます。

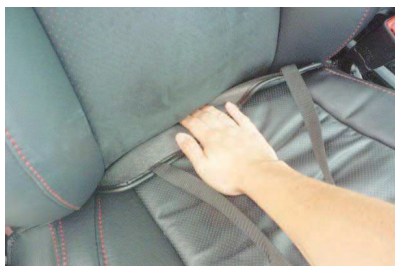

- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。

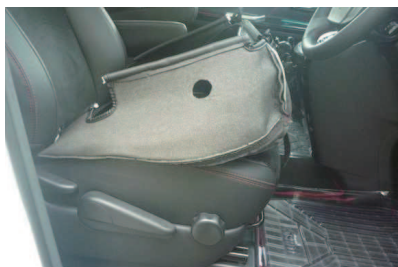


- 3 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。




- 6 2番で寄せておいたサイドエアバッグの配線をかわして、入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 7 カバー後ろ側に付いているベルトを金属部に干渉しないように通して、シート裏から前側へ通します。

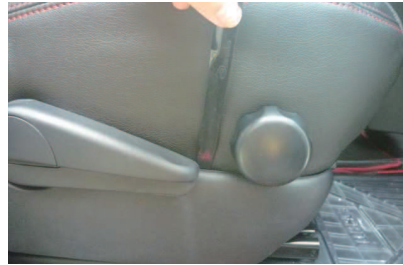


- 10 カバー外側面の生地をシートの隙間に入れ込みます。内側面も同様にして生地を入れ込みます。

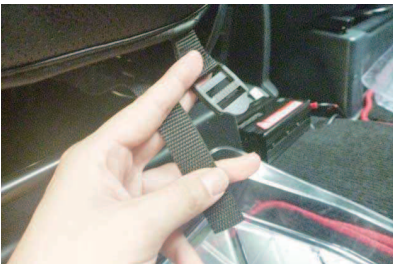

- 8 シートの前側からベルトを引き出して、カバー前側のバックルに通して固定します。



- 11 リクライニングレバー付近の生地をシートの隙間に入れ込みます。

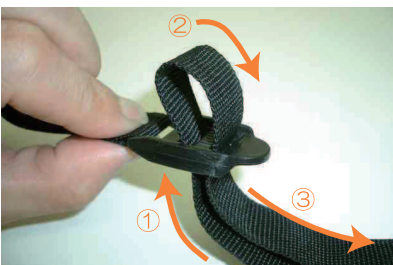

- 9 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 12 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。
一部形状は異なりますが助手席側も同様に取り付けます。

Step 2

…> 1 列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

カバー装着前の注意点


背もたれ背面のコンビニフックを使用するには、カバー装着前にコンビニフックを外して、カバーに穴開け加工が必要となります。

（加工方法は、9P参照）

コンビニフックを使用されない場合は、コンビニフックを外さずにカバーを装着して下さい。




- 1 アームレストを取り外します。
ヘラ等でキャップを外し、ソケットレンチ等（14mm）を使用してボルトを取り外します。

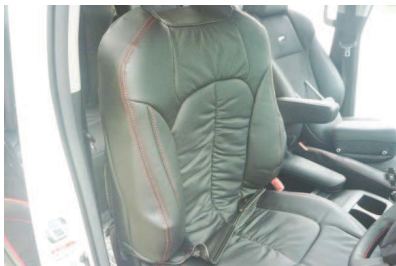

- 2 カバーのファスナーを開き、シートのラインに合わせて、全体にかぶせます。
肩口の生地が張るようにしっかりとかぶせます。




- 3 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。
台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。

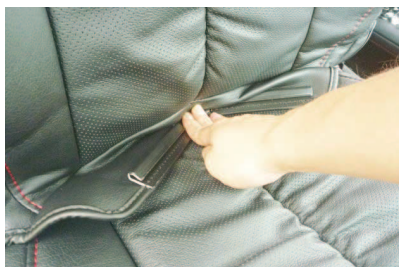

- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行ってください。



- 7 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。

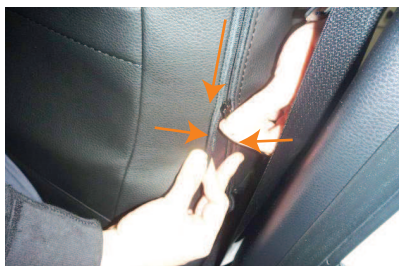

- 5 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 8 4番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。5ページ2番で端に寄せたサイドエアバッグの配線（黄色）をかわします。



- 6 ファスナーの先端はカバーの内側へ入れ込みます。



- 9 引き出した生地が付いているブラックをシートの○部分（シートの生地を針金で留めてある部分）に引っ掛けて固定します。




注意

8P ▶

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。




コンビニフックの加工方法

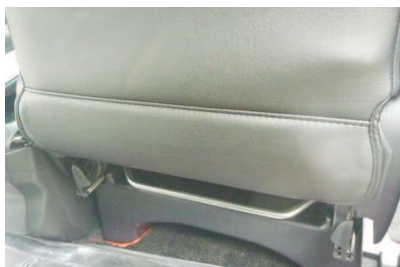


- 10 ブラフックを端から固定します。
※固定しにくい場合はヘラ等でブラフックを広げると作業がしやすくなります。




- 1 カバーを装着する前にプラスドライバーを使用してネジを外し、コンビニフックを手前に引いて外します。

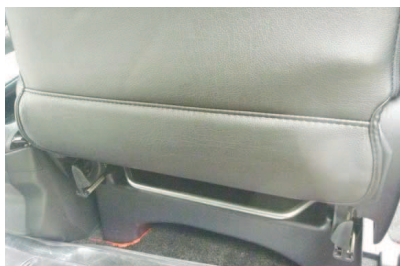

- 11 カバー背面下に付いているゴムに付属のS字フックを引っ掛けて、座面裏の金属部に固定します。

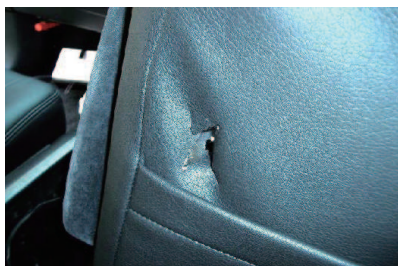

- 2 カバーを装着後、指でコンビニフックの位置を確認して、ペン等で目印を付けます。目印に沿って慎重にカバーに切れ込みを入れます。加工穴が大きくなりすぎないように注意します。

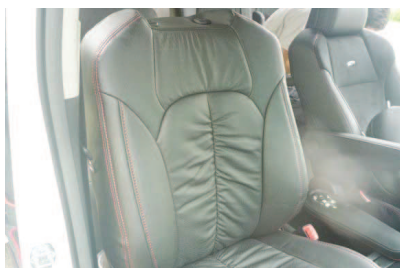

- 12 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



- 3 外した時と逆の順序でコンビニフックをシートに戻します。軽く引っ張って固定されていることを確認します。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1 オットマンを一番上の位置にして座面カバーを全体にかぶせます。



- 4 シートカバー両横に付いているプラスチックパーツをシートの隙間に入れ込んでいきます。



- 2 座面と背もたれの隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。マジックテープをシートに直接固定します。



- 5 カバー外側面の生地をヘラ等で隙間に入れ込みます。隙間が非常に狭いので、少しずつ入れ込んでいって下さい。内側面も同様に入れ込みます。




- 3 側面のラインを合わせながら、オットマンとの隙間にカバーを入れ込みます。



- 6 オットマンの根元部分に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。



- 7 図は10ページ6番の部分の前側下から見た状態です。座面裏にS字フックを引っ掛けて固定します。S字フックはシートを動かした時に干渉しない場所に固定します。S字フックを取り付けた後にシートを動かして確認して下さい。

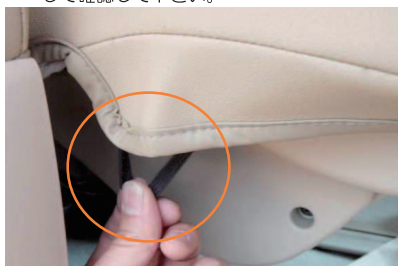

- 8 図の位置のゴムはオットマン内側に固定します。



- 10 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



- 11 図はオットマンを収納した状態です。



- 9 指で示す位置(半月状のパーツ)の裏に棒状の突起があるので、8番のゴムを引っ掛けます。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



- 1 アームレストを取り外します。ヘラ等でキャップを外し、ソケットレンチ等（14mm）を使用してボルトを取り外します。



- 4 シートベルトの台座部分に生地を入れ込みます。



- 2 背もたれカバーをかぶせます。後ろのファスナーを外してシートベルトとシートの間にカバーをくぐらせるようにします。




- 5 1列目背もたれと同様に、カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。




- 3 カバー背面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。ファスナーの先端はカバーの内側へ入れ込みます。




- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。

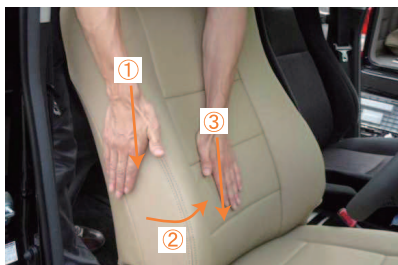

- 7 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。
※図は別車種のシートを使用。

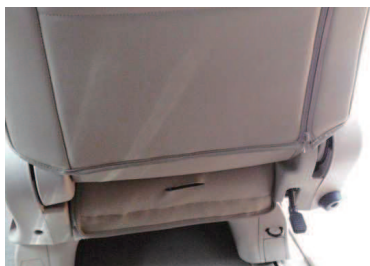


- 8 12ページ6番で引き出した生地に付いている魔术テープをシートの背面で固定します。

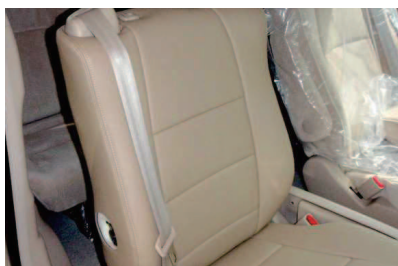

- 9 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 5

…> 3列目座面の装着方法

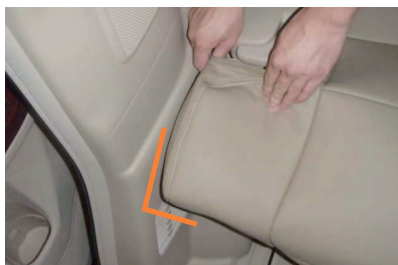


- 1 カバー外側の角をシートの角に引っ掛けます。




- 4 外側面の生地には、マジックテープが付いているので、図のようにシートの隙間に入れ込み、シートに直接固定します。



- 2 シートのラインに合わせてカバーを全体にかぶせます。

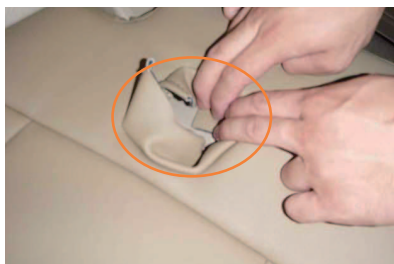


- 5 シートベルトバックル部の生地を入れ込みます。

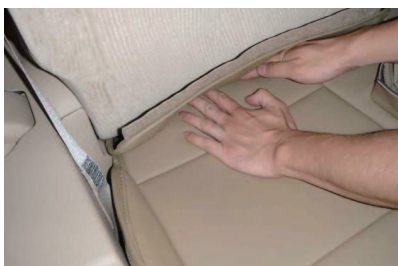

- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 生地を入れ込み、シートベルトバックルを取り出すと図のようになります。

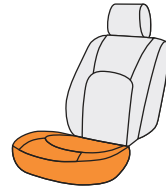

- 7 座席を指定位置までスライドさせ、跳ね上げます。跳ね上げた座面の下側の生地をマジックテープで固定します。



- 10 14ページ3番で入れ込んだ生地を、背面側から引き出し、マジックテープで固定します。



- 8 座上側にあるシート固定用ベルトを、カパーの切れ込みに通します。




- 11 座席を元に戻し、シートのラインを整えて3列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取付けます。




- 9 座席跳ね上げ用レバーをかわすようにレバーの下側へ生地を通します。

Step 6

…> 3列目背もたれの装着方法

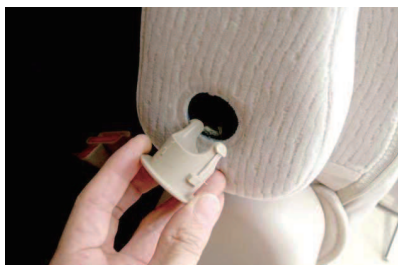

- 1 始めにアームレストを外します。ヘラ等を使い、アームレスト側面のキャップを外します。

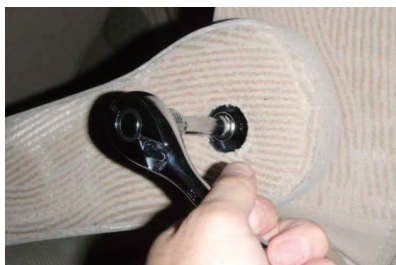


- 4 ソケットレンチ等でナットを外します。アームレストを外すと背もたれから軸が飛び出した状態になります。カバーを取り付ける際は怪我をしないようご注意ください。




- 2 キャップを外すと中にナットがあります。※ナットまで少し距離があります。



- 5 背もたれのカバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。肩口の部分をシートのラインに合わせて下さい。

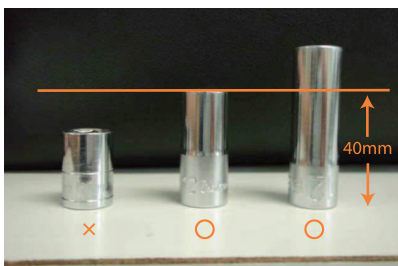


- 3 通常のソケットではナットに届きませんので、ソケットの長さが4.0mm以上の長めのソケットを使用して下さい。

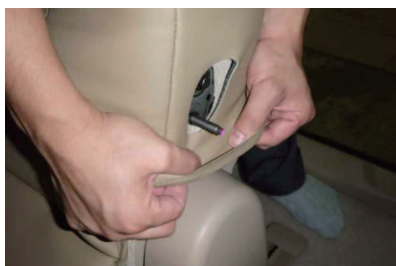


- 6 カバーを左右均等に引き下げていきます。アームレスト取り付け部は図のようにカバーの穴位置でかわします。



- 7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

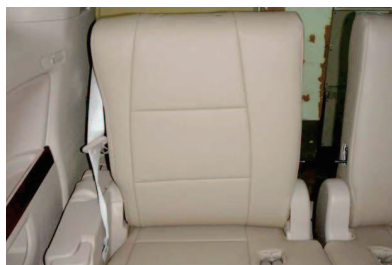

- 10 シートのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

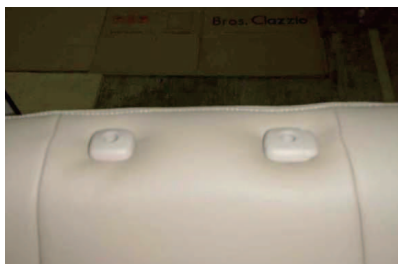

- 8 1、2列目同様に、ヘッドレストの台座部分を取出します。



- 11 ※運転席側背もたれ後部のヘッドレスト収納部は、図のようにファスナーを開閉することで使用可能です。




- 9 背もたれを前に倒し、7番で入れ込んだ生地を背面側へ引き出して、マジックテープで固定します。

Step 7

…> ヘッドレストの装着方法




- 1 1、2列目ヘッドレストカバーの装着方法です。カバーの前後を確認します。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。上から左右均等にかぶせます。

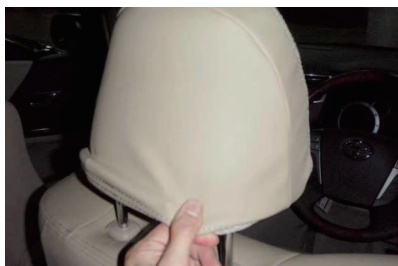

- 2 ヘッドレスト本体を圧縮しながら入れ込んでいきます。縫い目部分に力がかかりすぎると生地が破れる恐れがありますので、作業は慎重に行ってください。



- 3 ヘッドレストを背もたれから取り外し、底面のブラフックを固定します。

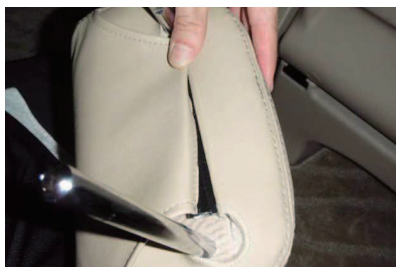

- 4 平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。



- 5 図はフック部分の断面図です。平らなプラスチック部品を反対側のフックの溝に生地ごと押し込みます。



- 6 ヘッドレストの底面は図のようになります。ヘッドレストを背もたれに取り付け直して1、2列目ヘッドレストの完成です。



- 13** 3列目ヘッドレストカバーの装着方法です。ヘッドレストカバーを後ろにずらしながらヘッドレスト本体を圧縮して入れ込むようにします。



- 16** 1、2列目と同様にプラスチックのフックで固定して、3列目ヘッドレストの完成です。



- 14** ヘッドレストカバーを後ろにずらしながらかぶせます。



- 17** 3列目センターヘッドレストカバーの装着方法です。
1、2列目と同様にヘッドレスト本体を圧縮しながら入れ込んでいきます。



- 15** カバーをヘッドレスト全体にかぶせて、ラインを整えます。



- 18** 底面のマジックテープで固定して3列目センターヘッドレストの完成です。

Step 8

…> アームレスト の装着方法

…> 完成図




- 1 アームレストカバーをかぶせます。先端までしっかりと入れ込みます。アームレストカバーの取り付け方法は全席共通です。



- 2 アームレストはシートから外した状態でファスナーをゆっくり閉めていきます。いったん閉めたファスナーを開け、キャップが付いている方のカバーを外します。



- 3 アームレスト内側のツメをシート本体に合わせて、アームレストをシートに取り付けます。キャップを元に戻して、ファスナーを閉めるとアームレスト完成です。

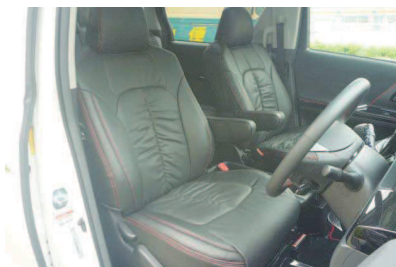

1 列目



2 列目



3 列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。

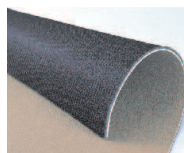

- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。
長時間放置しておくとうれやシミが取れなくなります。
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。
それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816